

超高频工业 RFID 读写器规格书与通信协议

JY-U802-485M

符合 ISO 18000-6B/6C 国际协议标准






1. 简介

KEZLIY 科智立 JY-U802-485M 超高频工业级读写器，集天线、放大器、控制器于一体，稳定可靠。工作频率支持 902MHz~928MHz，符合 EPC Global Class 1 Gen 2 / ISO-18000-6C / 6B 标准，最大输出功率 30dBm，支持标准工业 MODBUS RTU 现场总线协议，方便组网通信。读卡器内部集成了射频部分通信协议，可对接 PC/PLC/单片机，用户只需通过 RS485 通信接口便能完成对电子标签的读写操作，而无需理解复杂的射频通信协议。

性能指标：


- ◆ 电源电压：12V
- ◆ 功耗：≤1 W
- ◆ 工作频率：902MHz~928MHz
- ◆ 读取距离：0-200cm(跟电子标签性能与使用环境有关)
- ◆ 群读性能：>50 标签
- ◆ 通信协议：MODBUS RTU
- ◆ 通信接口：RS485
- ◆ 工作湿度：20%—95% RH (无凝露)
- ◆ 工作温度：-20 °C ~ 70 °C
- ◆ 保存温度：-40 °C ~ 125 °C
- ◆ 防护等级：IP67
- ◆ 外壳材质：ABS + PC
- ◆ 安装方法：M4 螺丝，4 处安装孔
- ◆ 标配附件：航空连接头--散线型电缆一根（1.5 米）、螺丝螺母垫片一组

2. 出线定义说明

- 红色：  VCC 12V
- 黑色：  GND
- 黄色：  485-A
- 绿色：  485-B
- 蓝色：  信号地
- 白色：  触发

以实际线材标贴说明为准。

3. 机械尺寸

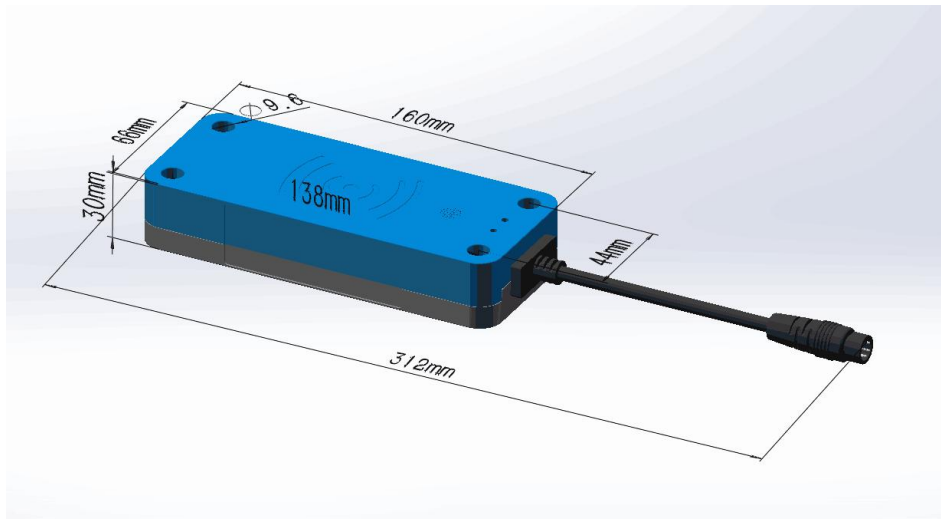

机械尺寸：(L)160mm*(W)66mm*(H)30mm（不含接头）

机械尺寸：(L)312mm*(W)66mm*(H)30mm（包含接头）

4. 信号指示

红色 LED：电源指示灯

绿色 LED：标签检测指示灯

读卡器接上电源后，红色 LED 长亮，绿灯闪烁 2 秒，读卡器根据工作环境对自身参数进行自动调谐。

5. 功能展示

时间	数据类型	数据包(16进制)	时间	当前状态
14:37:06 679	下发命令	7C FF FF 82 32 00 D2	14:37:06 653	联机: 未连接读卡器,正在连接...
14:37:06 712	设备回复	CC FF FF 82 00 22 0A 20 20 4D 4D 20 53 45 52 49 45 53 20 20 00 30 41 54 51 56 ...	14:37:06 998	联机: 已经连接读卡器.
14:37:07 877	下发命令	7C FF FF 81 32 00 D3		
14:37:07 928	设备回复	CC FF FF 81 00 1B 01 00 02 0A 01 04 1E 0A 0F 00 02 01 00 00 00 02 00 06 00 ...		

已经连接 | COM4 | 57600 | 设备类型:QT0A - 设备版本:V1.26 - 通讯地址: 65535 | Ready..

读卡器演示程序 - [Ver:3.4.0.2] - [915MHz 读卡器] - [QT0A - V1.26]

断开(C) LANGUAGE 帮助(H) [存在新版本...v3.4.0.3](#)

盘存演示

简单配置

USB通讯

网络通讯

串口通讯

高级配置

读写操作

恢复出厂设置

重启系统

基本参数设置

发送功率大小: 30dBm *功率和距离非线性关系,按需要调整

工作模式: EPC数据读取模式

功能选择: WG26

序号: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

标签EPC数据(Hex): E2 00 00 1D 62 07 01 49 27 20 7F 22

选择输出的数据位置:

IO参数设置

触发模式: 01-低电平触发读卡 *触发线(Trigger)和低电平(GND)相连,读卡启动读卡,未接低电平不读卡!

输出模式: 00-禁用 *不使用IO口输出功能!

时间	数据类型	数据包(16进制)	时间	当前状态
14:37:36 812	下发命令	7C FF FF D6 00 01 01 AE	14:37:06 653	联机: 未连接读卡器,正在连接...
14:37:36 866	设备回复	CC FF FF D6 00 05 01 41 00 03 00 16	14:37:06 998	联机: 已经连接读卡器.
14:37:36 926	下发命令	7C FF FF D6 00 01 04 AB		
14:37:36 973	设备回复	CC FF FF D6 00 05 04 40 00 03 00 14		

已经连接 | COM4 | 57600 | 设备类型:QT0A - 设备版本:V1.26 - 通讯地址: 65535 | Ready..

读卡器演示程序 - [Ver:3.4.0.2] - [915MHz 读卡器] - [QT0A - V1.26]

断开(C) LANGUAGE 帮助(H) [存在新版本...v3.4.0.3](#)

盘存演示

简单配置

高级配置

基本参数

射频参数

其他参数

读写操作

恢复出厂设置

重启系统

基本参数设置

通讯模式: RS485(RS232) 工作模式: 主动方式 相同ID输出间隔: 2 *0.5s

鸣鸣器: Enabled

自动读取类型: 6C 自动读取间隔: 10 *10ms 自动读取延时: 1 s

设备ID

设备ID: AD2C0061045301E90000075F

RS485协议地址设置

协议地址: 65535 1~65534,65535

时间	数据类型	数据包(16进制)	时间	当前状态
14:38:32 874	下发命令	7C FF FF 82 32 01 02 CF	14:37:06 653	联机: 未连接读卡器,正在连接...
14:38:32 953	设备回复	CC FF FF 82 00 0C AD 2C 00 61 04 53 01 E9 00 00 07 5F C7	14:37:06 998	联机: 已经连接读卡器.
14:38:33 093	下发命令	7C FF FF 85 32 00 CF		
14:38:33 140	设备回复	CC FF FF 85 00 02 FF FF B1		

已经连接 | COM4 | 57600 | 设备类型:QT0A - 设备版本:V1.26 - 通讯地址: 65535 | Ready..

读卡器演示程序 - [Ver:3.4.0.2] - [915MHz 读卡器] - [QT0A - V1.26]

断开(C) LANGUAGE 帮助(H) [存在新版本...v3.4.0.3](#)

盘存演示

简单配置

高级配置

基本参数

射频参数

其他参数

读写操作

恢复出厂设置

重启系统

射频规范设置

区域标准: USA

射频传输设置

发送功率大小: 30dBm

射频调制设置

调制模式: 00-高灵敏度 混频器增益: 12dB

中频放大器增益: 36dB 信号阈值: 0120

时间	数据类型	数据包(16进制)	时间	当前状态
14:39:08 787	下发命令	7C FF FF 42 00 00 44	14:37:06 653	联机: 未连接读卡器,正在连接...
14:39:08 848	设备回复	CC FF FF 42 00 02 10 28 BA	14:37:06 998	联机: 已经连接读卡器.
14:39:09 004	下发命令	7C FF FF 40 00 00 46		
14:39:09 084	设备回复	CC FF FF 40 00 07 09 00 00 00 20 00 00 C6		

已经连接 | COM4 | 57600 | 设备类型:QT0A - 设备版本:V1.26 - 通讯地址: 65535 | Ready..

读卡器演示程序 - [Ver:3.4.0.2] - [915MHz 读卡器] - [QT0A - V1.26]

断开(C) LANGUAGE 帮助(H) [存在新版本...v3.4.0.3](#)

盘存演示

简单配置

高级配置

基本参数

射频参数

其他参数

读写操作

恢复出厂设置

重启系统

数据输出格式设置 IO参数设置 加密设置 扩展功能

加密使能: CRC加密 密码: 00000 加密标签(F8)

注意事项:

- 1.标签加密仅对本公司同样方式加密读卡器有效!
- 2.加密后不能再写卡,否则标签加密无效,加密读卡器不读该标签!
- 3.加密后标签如果需要重新改数据,需要再次加密操作!
- 4.加密密码不可读取,请自行记住!

时间	数据类型	数据包(16进制)	时间	当前状态
14:49:29 098	下发命令	7C FF FF D6 00 01 FF B0	14:48:08 155	联机: 未连接读卡器,正在连接...
14:49:29 118	设备回复	CC FF FF D6 00 11 FF 00 00 03 00 00 00 03 00 00 00 03 00 00 03 00 44	14:48:08 506	联机: 已经连接读卡器.
14:49:32 795	下发命令	7C FF FF 84 32 00 D0		
14:49:32 847	设备回复	CC FF FF 84 00 07 00 00 00 00 00 00 AB		

已经连接 | COM4 | 57600 | 设备类型:QT0A - 设备版本:V1.26 - 通讯地址: 65535 | Ready..

读卡器演示程序 - [Ver:3.4.0.2] - [915MHz 读卡器] - [QT0A - V1.26] 存在新版本...v3.4.0.3

断开(C) LANGUAGE 帮助(H)

盘存演示

简单配置

高级配置

基本参数

射频参数

其他参数

读写操作

恢复出厂设置

重启系统

数据输出格式设置 IO参数设置 加密设置 扩展功能

USB功能: 0-HID通讯+虚拟键盘 获取 设置 设置USB功能后,设备将自动重启!

波特率(主): 57600 NONE 获取 设置 默认值 USB版本禁止修改!

波特率(辅): 57600 NONE 获取 设置 默认值 USB版本禁止修改!

Syris SETTINGS

SyrisSN&ID: 22010001 1 Get Set one key syris

时间	数据类型	数据包(16进制)	时间	当前状态
14:40:14 298	下发命令	7C FF FF BD 32 00 97	14:37:06 653	联机: 未连接读卡器,正在连接...
14:40:14 379	设备回复	CC FF FF BD 00 03 00 00 76	14:37:06 998	联机: 已经连接读卡器.
14:40:14 499	下发命令	7C FF FF BE 32 00 96		
14:40:14 584	设备回复	CC FF FF BE 01 01 0E 68		

已经连接 | COM4 | 57600 | 设备类型:QT0A - 设备版本:V1.26 - 通讯地址: 65535 | Ready..

读卡器演示程序 - [Ver:3.4.0.2] - [915MHz 读卡器] - [QT0A - V1.26] 存在新版本...v3.4.0.3

断开(C) LANGUAGE 帮助(H)

盘存演示

简单配置

高级配置

读写操作

快速写卡

标签操作

复制TID

导入写卡

定制写卡

恢复出厂设置

重启系统

原EPC PC 新EPC 操作时间(ms) 盘存次数

排序编码: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16进制EPC号码: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

选择写入数据的递增方式: 自动递增 选择写入数据的增量: 1

选择写入数据的格式: 16进制

选择写入数据的位置: 从 1 到 2 左移 右移

写入的起始数据: 00-00 加 减

写入数据 停止写入 默认值 no tag 导出TXT文件 清屏

时间	数据类型	数据包(16进制)	时间	当前状态
14:40:14 298	下发命令	7C FF FF BD 32 00 97	14:37:06 653	联机: 未连接读卡器,正在连接...
14:40:14 379	设备回复	CC FF FF BD 00 03 00 00 76	14:37:06 998	联机: 已经连接读卡器.
14:40:14 499	下发命令	7C FF FF BE 32 00 96		
14:40:14 584	设备回复	CC FF FF BE 01 01 0E 68		

已经连接 | COM4 | 57600 | 设备类型:QT0A - 设备版本:V1.26 - 通讯地址: 65535 | Ready..

读卡器演示程序 - [Ver:3.4.0.2] - [915MHz 读卡器] - [QT0A - V1.26]

断开(C) LANGUAGE 帮助(H) [存在新版本...v3.4.0.3](#)

盘存演示

简单配置

高级配置

读写操作

快速写卡

标签操作

复制TID

导入写卡

定制写卡

恢复出厂设置

重启系统

读取标签 选中项: Select Unselect

PC	EPC	Count	RSSI
读写操作 锁定操作 销毁操作 CUSTOM			
访问密码(Hex)	<input type="text" value="00000000"/>	标签分区	<input type="text" value="01-EPC"/>
起始地址(Word Ptr)	<input type="text" value="2"/>	长度(Word Count)	<input type="text" value="6"/>
数据	<input type="text" value="HEX"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

读标签数据 写数据到标签

时间	数据类型	数据包(16进制)	时间	当前状态
14:40:14 499	下发命令	7C FF FF BE 32 00 96	14:37:06 653	联机: 未连接读卡器,正在连接...
14:40:14 584	设备回复	CC FF FF BE 01 01 0E 68	14:37:06 998	联机: 已经连接读卡器.
14:40:45 908	下发命令	7C FF FF 2C 00 00 5A		
14:40:45 959	设备回复	CC FF FF 2C 00 02 00 00 08		

已经连接 COM4 57600 设备类型:QT0A - 设备版本:V1.26 - 通讯地址: 65535 Ready..

读卡器演示程序 - [Ver:3.4.0.2] - [915MHz 读卡器] - [QT0A - V1.26]

断开(C) LANGUAGE 帮助(H) [存在新版本...v3.4.0.3](#)

盘存演示

简单配置

高级配置

读写操作

快速写卡

标签操作

复制TID

导入写卡

定制写卡

恢复出厂设置

重启系统

No.	待写EPC	PC	已写EPC	TID	当前读...
待写入EPC <input type="text" value="00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00"/> 数据写入方式: (双击可以修改写入方式)					
当前标签PC		访问密码	<input type="text" value="00-00-00-00"/>		
+导入					
当前标签EPC		<input type="text" value="00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00"/>			
当前标签TID		<input type="text" value="00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00"/>			
Attend Information!					
Load(TXT) 导出TXT文件 清屏					

时间	数据类型	数据包(16进制)	时间	当前状态
14:41:28 311	下发命令	7C FF FF 84 32 04 55 AA AA 55 CE	14:37:06 653	联机: 未连接读卡器,正在连接...
14:41:28 369	下发命令	7C FF FF 50 32 00 04	14:37:06 998	联机: 已经连接读卡器.
14:41:28 397	设备回复	CC FF FF 84 00 07 00 00 00 00 00 00 00 AB		
14:41:28 410	设备回复	CC FF FF 50 00 01 05 E0		

已经连接 COM4 57600 设备类型:QT0A - 设备版本:V1.26 - 通讯地址: 65535 Ready..

U802 系列读写器通信控制协议

目 录

1. 通讯协议设计说明.....	9
2. 信息类型及协议的基本格式.....	10
2.1. 信息类型.....	10
2.2. 协议的基本格式.....	10
2.3. 数据格式.....	11
2.3.1. CHKSUM 数据格式.....	11
3. 编码表.....	12
4. 通信协议.....	13
4.1. 读取 EPC 标签(PC+EPC).....	14
4.2. 读取 EPC 标签数据.....	16
4.3. 写数据到 EPC 标签.....	17
4.4. 锁定标签.....	17
4.5. 销毁标签.....	19
4.6. 加密标签.....	20
4.7. 获取匹配 EPC 状态.....	21
4.8. 设置匹配 EPC 状态.....	22
4.9. 获取发送功率大小.....	23
4.10. 设置发送功率大小.....	24
4.11. 获取射频规范.....	24
4.12. 设置射频规范.....	25
4.13. 获取当前射频通道.....	25
4.14. 设置当前射频通道.....	26
4.15. 获取射频频谱表 *.....	27
4.16. 设置射频频谱表 *.....	27
4.17. 获取调制模式.....	28
4.18. 设置调制模式.....	29
4.19. 获取跳频状态.....	30
4.20. 设置跳频状态.....	31
4.21. 获取基本参数.....	31
4.22. 设置基本参数.....	33
4.23. 获取天线配置 *.....	35
4.24. 设置天线配置 *.....	35

4.25. 获取标签加密方式	35
4.26. 设置标签加密方式	36
4.27. 获取通讯地址(协议地址)	36
4.28. 设置通讯地址(协议地址)	37
4.29. 获取输出模式 *	37
4.30. 设置输出模式 *	39
4.31. 重启系统	40
4.32. 更新注册表	41
4.33. 擦除注册表(恢复出厂设置)	41
4.34. 获取 GPIO 模式 *	42
4.35. 设置 GPIO 模式 *	42

1. 通讯协议设计说明

串行通信口采用 RS232/RS485;(支持 TCP/IP/WIFI/BLE 通讯)

信息传输方式为异步方式,起始位 1 位,数据位 8 位,停止位 1 位,无校验.

数据传输速率为 57600kb/s;

通信方式采用主从方式,上位机呼叫下位机并下发命令,下位机收到命令后返回响应信息,上位机 1S 内接收不到下位机响应或接收响应信息错误,则认为本次通信过程失败.

上位机:如 PC 机,或控制类设备;

下位机:读卡器;

注:通讯数据均为 16 进制数据传输;表示方式 xxH;

2. 信息类型及协议的基本格式

2.1. 信息类型

信息分两种类型:

- 由上位机发出到下位机的命令信息(简称命令信息);
- 由下位机返回到上位机的响应信息(简称响应信息);

2.2. 协议的基本格式

表 2.2-1 协议的基本格式

序号	1	2	3	4	5	6	7
字节数	1	2	1	1	1	LENGTH	1
格式	SOI	ADR	CID1	CID2	LENGTH	INFO	CHKSUM

注意: 地址高位在后,低位在前;如 65534(FFFEH),数据传送时为(FEFFFH);

表 2.2-2 基本格式注解

序号	符号	表示意义	备注
1	SOI	起始位标志 (START OF INFORMATION)	命令(7CH) 响应(CCH)
2	ADR	设备地址描述 (1~65534,0、65535 保留)	FFFFH
3	CID1	控制标识码 (数据类型描述)	具体内容参见 3
4	CID2	命令信息: 控制标识码 (动作类型描述) 响应信息: 返回码 RTN (返回码见表 2-3)	
5	LENGTH	INFO 字节长度	

6	INFO	命令信息：控制数据信息 COMMAND INFO 应答信息：应答数据信息 DATA INFO	
7	CHKSUM	校验和码,数据格式见 2.3	

表 2-3 返回码 RTN

序号	RTN 值(HEX)	表示意义	备注
1	00H	正常	
2	01H	错误	
	02H	命令返回卡号	
3	05H	主动上送卡号	

数据链路层具体规定命令和响应帧的类型和数据格式.

帧类型分为命令帧,响应帧,读写去命令完成响应帧.

2.3. 数据格式

2.3.1. CHKSUM 数据格式

● CHKSUM 说明

CHKSUM 的计算是除 CHKSUM 外,其他字符按 16 进制码值累加求和,所得结果模 256 余数取反加 1.

例：收到或发送的字符序列是：“CC 02 01 B1 22 04 BB 12 02 03 88”.则最后 1 个字节“88”是 CHKSUM,计算方法是：

$$\begin{aligned}
 & 'CC' + '02' + '01' + \dots + '22' + '04' + 'BB' + '12' + '02' + '03' \\
 & = CCH + 02H + 01H + \dots + 22H + 04H + BBH + 12H + 02H + 03H \\
 & = 0278H
 \end{aligned}$$

0278H 模 256 余数是 78H,78H 取反加 1 就是 88H.

● CHKSUM 计算公式参考

unsigned char CheckSum(unsigned char *uBuff, unsigned char uBuffLen)

```

{
    unsigned char i,uSum=0;
    for(i=0; i<uBuffLen; i++)
    {
        uSum = uSum + uBuff[i];
    }
    uSum = (~uSum) + 1;
    return uSum;
}

```

3. 编码表

CID1、CID2 编码分配及分类表见表3-1 和表3-2.

表 3-1 命令类型编码分类表 (CID1)

序号	内 容	CID1	备 注
1	读取EPC标签(PC+EPC)	20H	
2	读取EPC标签数据	21H	
3	写数据到EPC标签	22H	
4	锁定EPC标签	26H	
5	销毁EPC标签	28H	
6	加密EPC标签	2AH	
7	获取匹配EPC状态	2CH	
8	设置匹配EPC状态	2DH	
9	获取发送功率大小	50H	
10	设置发送功率大小	51H	
11	获取射频规范	52H	
12	设置射频规范	53H	
13	获取当前射频通道	54H	
14	设置当前射频通道	55H	
15	获取射频频谱表 *	56H	
16	设置射频频谱表 *	57H	
17	获取调制模式	58H	
18	设置调制模式	59H	
19	获取跳频状态	5AH	
20	设置跳频状态	5BH	
21	基本参数	81H	
22	天线配置 *	83H	
23	标签加密方式	84H	
24	通讯地址	85H	
25	串行波特率	86H	
26	输出模式 *	87H	
27	重启系统	D0H	
28	更新注册表	D2H	

29	擦除注册表(恢复注册表)	D3H	
30	获取 GPIO 模式 *	D6H	
31	设置 GPIO 模式 *	D7H	
32	语音 *	BCH	

表 3-2 命令动作编码分类表 (CID2)

序号	内 容	CID2	备 注
1	高级参数命令	00H	
2	设置命令	31H	
3	获取命令	32H	

4. 通信协议

对于本协议中使用的协议编码见表 4-1.

表4-1 协议编码表

序号	内 容	CID1	CID2	备 注
1	读取EPC标签(PC+EPC)	20H	00H	
2	读取EPC标签数据	21H	00H	
3	写数据到EPC标签	22H	00H	
4	锁定EPC标签	26H	00H	
5	销毁EPC标签	28H	00H	
6	加密EPC标签	2AH	00H	
7	获取匹配EPC状态	2CH	00H	
8	设置匹配EPC状态	2DH	00H	
9	获取发送功率大小	50H	00H	
10	设置发送功率大小	51H	00H	
11	获取射频规范	52H	00H	
12	设置射频规范	53H	00H	
13	获取当前射频通道	54H	00H	

14	设置当前射频通道	55H	00H	
15	获取射频频谱表 *	56H	00H	
16	设置射频频谱表 *	57H	00H	
17	获取调制模式	58H	00H	
18	设置调制模式	59H	00H	
19	获取跳频状态	5AH	00H	
20	设置跳频状态	5BH	00H	
21	获取基本参数	81H	32H	
22	设置基本参数	81H	31H	
23	获取天线配置 *	83H	32H	
24	设置天线配置 *	83H	31H	
25	获取标签加密方式	84H	32H	
26	设置标签加密方式	84H	31H	
27	获取通讯地址	85H	32H	
28	设置通讯地址	85H	31H	
29	获取输出模式 *	87H	32H	
30	设置输出模式 *	87H	31H	
31	重启系统	D0H	00H	
32	更新注册表	D2H	00H	
33	擦除注册表(恢复注册表)	D3H	00H	
34	获取 GPIO 模式 *	D6H	00H	
35	设置 GPIO 模式 *	D7H	00H	
36	获取语音信息 *	BCH	32H	
37	设置语音信息 *	BCH	31H	

注：加*号的命令表示是可选的命令,读卡器暂不具备此功能,如果具备此功能,应按照本协议执行。(下文中出现*号的地方,含义如上所述,下文不再详述。)

4.1. 读取 EPC 标签(PC+EPC)

盘存标签.

当工作模式设置成主动时,不需要发送此命令,读卡器自动读卡并将读到标签主动上送,(数据格式见 4.1.2,RTN 为 05H);

4.1.1. 命令

CID1: 20H
 CID2: 00H
 INFO: - 无.
 例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	CHECKSUM
7C	FF	FF	20	00	00	0xNN

4.1.2. 标签应答(多标签时,该应答返回多条)

CID1: 20H
 RTN: 02H
 INFO: - ANT (8-bit): 天线号(默认值 0x00)
 - EPC (variable): 目标标签的 PC+EPC (Target tag's PC+EPC)
 - RSSI (8-bit): 芯片输入端信号强度

例: **ANT=0x00, PC = 0x3000, EPC = 0xE2003411B802011383258566, RSSI=0xC9**

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	ANT
CC	FF	FF	20	02	10	00
PC (MSB)	PC (LSB)	EPC (MSB)	--	--	--	--
30	00	E2	00	34	11	B8
--	--	--	--	--	--	EPC (LSB)
02	01	13	83	25	85	66
RSSI	CHECKSUM					
C9	0xNN					

4.1.3. 回复

CID1: 20H
 RTN: 00H
 INFO: - ANT (8-bit): 天线号(默认值 0x00)
 - STC (8-bit): 实际发送标签数量 Send Tag Count
 - RTC (8-bit): 实际读取标签数量 Read Tag Count

例: **ANT=0x00, STC = 0x27, RTC=0x27**

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	ANT
CC	FF	FF	20	02	03	00
STC	RCT	CHECKSUM				
27	27	0xNN				

4.2. 读取 EPC 标签数据

从 EPC 标签读数据.

这条指令之前应先设置匹配 EPC 状态命令(见 4.8), 以便选择指定的标签进行读数据操作.

4.2.1. 命令

CID1: 21H

CID2: 00H

INFO: - AP (32-bit): 访问密码,如果标签区域被密码保护,否则填 0x00000000.

- MB (8-bit): 目标标签块选择; 0x00 RFU, 0x01 EPC, 0x02 TID, 0x03 User

- SA (8-bit): 目标标签数据地址偏移 (Word)

- DL (8-bit): 目标标签数据地址长度 (Word Count).

例: **Access Password = 0x00000000,**

Target memory bank = EPC,

Start Address = 0x02,

Length = 2 word

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	AP(MSB)
7C	FF	FF	21	00	07	00
--	--	AP(LSB)	MB	SA	DL	CHECKSUM
00	00	00	01	02	02	0xNN

4.2.2. 回复

CID1: 21H

RTN: 00H

INFO: - ANT (8-bit): 天线号(默认值 0x00)

- EPC (variable): 目标标签的 PC+EPC (Target tag's PC+EPC)

- DT(variable): 获取的标签数据(Tag memory contents)

例如: **ANT=0x00,**

PC = 0x3000,

EPC = 0xE2003411B802011383258566,

DT=0x E2003411

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	ANT
CC	FF	FF	21	00	13	00
PC (MSB)	PC (LSB)	EPC (MSB)	--	--	--	--
30	00	E2	00	34	11	B8
--	--	--	--	--	--	EPC (LSB)
02	01	13	83	25	85	66
DT (MSB)	--	--	DT (LSB)	CHECKSUM		
E2	00	34	11	0xNN		

4.3. 写数据到 EPC 标签

写数据到 EPC 标签.

这条指令之前应先设置匹配 EPC 状态命令(见 4.8), 以便选择指定的标签进行写数据操作.

4.3.1. 命令

CID1: 22H

CID2: 00H

- INFO: - AP (32-bit): 访问密码, 如果标签区域被密码保护, 否则填 0x00000000.
 - MB (8-bit): 目标标签块选择; 0x00 RFU, 0x01 EPC, 0x02 TID, 0x03 User
 - SA (8-bit): 目标标签数据地址偏移 (Word)
 - DL (8-bit): 目标标签数据地址长度 (Word Count).
 - DT (variable): 待写入数据.

例: **Access Password = 0x00000000,**
Target memory bank = EPC,
Start Address = 0x02,
Data Length = 2 word,
Data to write = 0x12345678

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	AP(MSB)
7C	FF	FF	22	00	0B	00
--	--	AP(LSB)	MB	SA	DL	DT(MSB)
00	00	00	01	02	02	12
--	--	DT(LSB)	CHECKSUM			
34	56	78	0xNN			

4.3.2. 回复

CID1: 22H

RTN: 00H

- INFO: - ANT (8-bit): 天线号(默认值 0x00)

例: **ANT=0x00**

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	ANT
CC	FF	FF	22	00	01	00
CHECKSUM						
0xNN						

4.4. 锁定标签

锁定标签指定区域.

这条指令之前应先设置匹配 EPC 状态命令(见 4.8), 以便选择指定的标签进行锁定操作.

4.4.1. 命令

CID1: 26H

CID2: 00H

INFO: - AP (32-bit): 访问密码,如果标签区域被密码保护,否则填 0x00000000.

- LD (24-bit): Lock 操作数.


Lock 操作参数 LD 的高 4 位是保留位,剩下的 20 为是 Lock 操作 Payload,包括 Mask 和 Action,从高到低依次各 10 位.详细含义请参见 EPC Gen2 协议 1.2.0 版 6.3.2.11.3.5 节.

Mask 是一个掩膜,只有 Mask 位为 1 的 Action 才有效.每个数据区的 Action 有 2 bits,00~11,依次对应为 开放,永久开放,锁定,永久锁定.

比如 Kill Mask 为 2bits 00,则不管 Kill Action 是什么,Kill Action 都不会生效.当 Kill Mask 为 2bits 10,Kill Action 为 2bits 10,代表 Kill Password 被 Lock(非 Perma Lock)住了,只有通过有效的 Access Password 才能被读写.

Mask 和 Action 每一位的含义如下表表示.

Lock-Command Payload

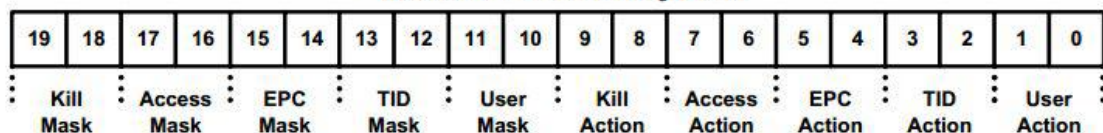

Masks and Associated Action Fields

	Kill pwd		Access pwd		EPC memory		TID memory		User memory	
	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10
Mask	skip/write	skip/write	skip/write	skip/write	skip/write	skip/write	skip/write	skip/write	skip/write	skip/write
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Action	pwd read/write	perma lock	pwd read/write	perma lock	pwd write	perma lock	pwd write	perma lock	pwd write	perma lock

pwd-write	permalock	Description
0	0	Associated memory bank is writeable from either the open or secured states.
0	1	Associated memory bank is permanently writeable from either the open or secured states and may never be locked.
1	0	Associated memory bank is writeable from the secured state but not from the open state.
1	1	Associated memory bank is not writeable from any state.
pwd-read/write	permalock	Description
0	0	Associated password location is readable and writeable from either the open or secured states.
0	1	Associated password location is permanently readable and writeable from either the open or secured states and may never be locked.
1	0	Associated password location is readable and writeable from the secured state but not from the open state.
1	1	Associated password location is not readable or writeable from any state.

例: 要锁定 Access Password, 则指令如下:

Access Password = 0x0000FFFF,

LD = 0x020080

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	AP(MSB)
------	-----------	-----------	------	------	--------	---------

7C	FF	FF	26	00	07	00
--	--	AP(LSB)	LD(MSB)	--	LD(LSB)	CHECKSUM
00	FF	FF	02	00	80	0xNN

4.4.2. 回复

CID1: 26H

RTN: 00H

INFO: - ANT (8-bit): 天线号(默认值 0x00)

- EPC (variable): 目标标签的 PC+EPC (Target tag's PC+EPC)

- DT(variable): 获取的标签数据(Tag memory contents)

例: **ANT=0x00,**

PC = 0x3000,

EPC = 0xE2003411B802011383258566

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	ANT
CC	FF	FF	26	00	0F	00
PC (MSB)	PC (LSB)	EPC (MSB)	--	--	--	--
30	00	E2	00	34	11	B8
--	--	--	--	--	--	EPC (LSB)
02	01	13	83	25	85	66
CHECKSUM						
0xNN						

4.5. 销毁标签

销毁标签.

这条指令之前应先设置匹配 EPC 状态命令(见 4.8),以便选择指定的标签进行销毁操作.

4.5.1. 命令

CID1: 28H

CID2: 00H

INFO: - KP (32-bit): 灭活口令. 如果灭活口令设置 0x00000000, 销毁标签命令不工作,目标标签忽略它.

- Recom (8-bit): 重新校验位.

例: **Kill Password =0x87654321, Recom = 0x00**

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	KP(MSB)
7C	FF	FF	28	00	05	87
--	--	KP(LSB)	Recom	CHECKSUM		
65	43	21	00	0xNN		

4.5.2. 回复

CID1: 28H
 RTN: 00H
 INFO: - ANT (8-bit): 天线号(默认值 0x00)
 - EPC (variable): 目标标签的 PC+EPC (Target tag's PC+EPC)

例如: **ANT=0x00,**
PC = 0x3000,
EPC = 0xE2003411B802011383258566

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	ANT
CC	FF	FF	28	00	0F	00
PC (MSB)	PC (LSB)	EPC (MSB)	--	--	--	--
30	00	E2	00	34	11	B8
--	--	--	--	--	--	EPC (LSB)
02	01	13	83	25	85	66
CHECKSUM						
0xNN						

4.6. 加密标签

加密标签. (有限加密方式, 仅对本公司生产设备有效)

这条指令之前应先设置设备的标签加密方式(见 4.26), 否则加密命令无效.

4.6.1. 命令

CID1: 2AH
 CID2: 00H
 INFO: - AP (32-bit): 访问密码, 如果标签区域被密码保护, 否则填 0x00000000.

例: **Access Password = 0x00000000**

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	AP(MSB)
7C	FF	FF	2A	00	04	00
--	--	AP(LSB)	CHECKSUM			
00	00	00	0xNN			

4.6.2. 回复

CID1: 2AH
 RTN: 00H
 INFO: - ANT (8-bit): 天线号(默认值 0x00)
 - EPC (variable): 目标标签的 PC+EPC (Target tag's PC+EPC)

例: **ANT=0x00,**
PC = 0x3000,

EPC = 0xE2003411B802011383258566

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	ANT
CC	FF	FF	2A	00	0F	00
PC (MSB)	PC (LSB)	EPC (MSB)	--	--	--	--
30	00	E2	00	34	11	B8
--	--	--	--	--	--	EPC (LSB)
02	01	13	83	25	85	66
CHECKSUM						
0xNN						

4.7. 获取匹配 EPC 状态

获取当前匹配 EPC 状态

4.7.1. 命令

CID1: 2CH

CID2: 00H

INFO: -无

例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	CHECKSUM
7C	FF	FF	2C	00	00	0xNN

4.7.2. 回复

CID1: 2CH

RTN: 00H

INFO: - MODE (8-bit): 匹配模式

0x00,不匹配

0x01,指定标签操作,包括盘存标签(4.1)

0x02,指定标签操作,(写,读,锁定,销毁)

- LEN (8-bit): 匹配 EPC 长度

- EPC (variable): 目标标签的 EPC (Target tag's EPC)

例 1: **MODE=0x00,**

LEN=0x00,

EPC = null,

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	MODE
CC	FF	FF	2C	00	02	00
LEN	CHECKSUM					

00	0xNN					
----	------	--	--	--	--	--

例 2: **MODE=0x02,**
LEN=0x0C,
EPC = 0xE2003411B802011383258566,

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	MODE
CC	FF	FF	2C	00	0E	02
LEN	EPC (MSB)	--	--	--	--	--
0C	E2	00	34	11	B8	02
--	--	--	--	--	EPC (LSB)	CHECKSUM
01	13	83	25	85	66	0xNN

4.8. 设置匹配 EPC 状态

设置当前匹配 EPC 状态

4.8.1. 命令

CID1: 2DH

CID2: 00H

INFO: - MODE (8-bit): 匹配模式

0x00,取消当前匹配

0x01,指定标签操作,包括盘存标签(4.1)

0x02,指定标签操作,(写,读,锁定,销毁)

- LEN (8-bit): 匹配 EPC 长度

- EPC (variable): 匹配目标标签的 EPC (Target tag's EPC)

例 1: 取消匹配

MODE=0x00,

LEN=0x00,

EPC = null,

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	MODE
7C	FF	FF	2D	00	02	00
LEN	CHECKSUM					
00	0xNN					

例 2: 指定标签操作,(写,读,锁定,销毁)

MODE=0x02,

LEN=0x0C,

EPC = 0xE2003411B802011383258566,

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	MODE
7C	FF	FF	2D	00	0E	02
LEN	EPC (MSB)	--	--	--	--	--
0C	E2	00	34	11	B8	02
--	--	--	--	--	EPC (LSB)	CHECKSUM
01	13	83	25	85	66	0xNN

4.8.2. 回复

CID1: 2DH

RTN: 00H

INFO: - 无

例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	CHECKSUM
CC	FF	FF	2D	00	00	0xNN

4.9. 获取发送功率大小

获取发射功率大小.

4.9.1. 命令

CID1: 50H

CID2: 00H

INFO: - 无

例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	CHECKSUM
7C	FF	FF	50	00	00	0xNN

4.9.2. 回复

CID1: 50H

RTN: 00H

INFO: - PWR (8-bit): 功率大小(15~26 dBm)

例: **PWR=0x1A,**

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	PWR
CC	FF	FF	50	00	01	1A
CHECKSUM						
0xNN						

4.10. 设置发送功率大小

设置发射功率大小. **更新注册表有效. 否则为临时更新.**

4.10.1. 命令

CID1: 51H

CID2: 00H

INFO: - PWR (8-bit): 功率大小(15~26 dBm)

例: **PWR=0x1A,**

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	PWR
7C	FF	FF	51	00	01	1A
CHECKSUM						
0xNN						

4.10.2. 回复

CID1: 51H

RTN: 00H

INFO: - 无

例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	CHECKSUM
CC	FF	FF	51	00	00	0xNN

4.11. 获取射频规范

4.11.1. 命令

CID1: 52H

CID2: 00H

INFO: - 无

例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	CHECKSUM
7C	FF	FF	52	00	00	0xNN

4.11.2. 回复

CID1: 52H

RTN: 00H

INFO: - Region (8-bit): 射频规范

0x01 : 国标 900M (920.125~924.875MHz),

0x02 : 国标 800M (840.125~ 844.875MHz),

0x03 : 美标 (902.250~ 926.750MHz),

0x04 : 欧标 (865.100~ 867.900MHz),

0x05 : 韩标 (917.100~ 926.900MHz),

例: **Region=0x01,**

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	Region
CC	FF	FF	52	00	01	01
CHECKSUM						
0xNN						

4.12. 设置射频规范

设置射频工作地区. **更新注册表有效. 否则为临时更新.**

4.12.1. 命令

CID1: 53H

CID2: 00H

INFO: - Region (8-bit): 射频规范

0x01 : 国标 900M (920.125~924.875MHz),

0x02 : 国标 800M (840.125~ 844.875MHz),

0x03 : 美标 (902.250~ 926.750MHz),

0x04 : 欧标 (865.100~ 867.900MHz),

0x05 : 韩标 (917.100~ 926.900MHz),

例: **Region=0x01,**

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	Region
7C	FF	FF	53	00	01	01
CHECKSUM						
0xNN						

4.12.2. 回复

CID1: 53H

RTN: 00H

INFO:

- 无

例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	CHECKSUM
CC	FF	FF	53	00	00	0xNN

4.13. 获取当前射频通道

4.13.1. 命令

CID1: 54H

CID2: 00H

INFO: - 无

例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	CHECKSUM
7C	FF	FF	54	00	00	0xNN

4.13.2. 回复

CID1: 54H

RTN: 00H

INFO: - CH (8-bit): 射频通道

国标 900M (0~19), (Freq_CH-920.125M)/0.25M

国标 800M (0~19), (Freq_CH-840.125M)/0.25M

美标 (0~49), (Freq_CH-902.250M)/0.50M

欧标 (0~14), (Freq_CH-865.100M)/0.20M

韩标 (0~49), (Freq_CH-917.100M)/0.20M

例: 当前工作信道 920.250MHz, 则 CH=0x01,

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	CH
CC	FF	FF	54	00	01	01
CHECKSUM						
0xNN						

4.14. 设置当前射频通道

设置工作信道. 定频模式设置有效. 更新注册表有效. 否则为临时更新.

4.14.1. 命令

CID1: 55H

CID2: 00H

INFO: - CH (8-bit): 射频规范

国标 900M (0~19), (Freq_CH-920.125M)/0.25M

国标 800M (0~19), (Freq_CH-840.125M)/0.25M

美标 (0~49), (Freq_CH-902.250M)/0.50M

欧标 (0~14), (Freq_CH-865.100M)/0.20M

韩标 (0~49), (Freq_CH-917.100M)/0.20M

例: 设置当前工作信道为 920.250MHz, 则 CH=0x01,

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	CH
7C	FF	FF	55	00	01	01
CHECKSUM						
0xNN						

4.14.2. 回复

CID1: 55H

RTN: 00H

INFO:

- 无

例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	CHECKSUM
CC	FF	FF	55	00	00	0xNN

4.15. 获取射频频谱表 *

4.15.1. 命令

CID1: 56H

CID2: 00H

INFO: - 无

例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	CHECKSUM
7C	FF	FF	56	00	00	0xNN

4.15.2. 回复

CID1: 56H

RTN: 00H

INFO: - TS(8-bit): 表长度 0~50

- CN (variable): 通道值

例: Table Size = 6, channel numbers = 47, 19, 20, 23, 46, 16, 则

TS=0x06,CN=0x2F,0x13,0x14,0x17,0x2E,0x10

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	TS
CC	FF	FF	56	00	07	06
CN0	CN1	CN2	CN3	CN4	CN5	CHECKSUM
2F	13	14	17	2E	10	0xNN

4.16. 设置射频频谱表 *

设置射频频谱表. **更新注册表有效. 否则为临时更新.**

4.16.1. 命令

CID1: 57H

CID2: 00H

INFO: - TS(8-bit): 表长度 0~50

- CN (variable): 通道值

例: Table Size = 6, channel numbers = 47, 19, 20, 23, 46, 16, 则

TS=0x06,CN=0x2F,0x13,0x14,0x17,0x2E,0x10

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	TS
7C	FF	FF	57	00	07	06
CN0	CN1	CN2	CN3	CN4	CN5	CHECKSUM
2F	13	14	17	2E	10	0xNN

4.16.2. 回复

CID1: 57H

RTN: 00H

INFO:

- 无

例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	CHECKSUM
CC	FF	FF	57	00	00	0xNN

4.17. 获取调制模式

获取当前调制模式。解调器参数有混频器增益,中频放大器增益和信号解调阈值。

4.17.1. 命令

CID1: 58H

CID2: 00H

INFO: - 无

例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	CHECKSUM
7C	FF	FF	58	00	00	0xNN

4.17.2. 回复

CID1: 58H

RTN: 00H

INFO: - MODE(8-bit): 类型, 0x00-高灵敏度, 0x01-高密度, 0xFF-自定义

- MG (8-bit): 混频器增益

混频器 Mixer 增益表

Type	Mixer_G(dB)
0x00	0

0x01	3
0x02	6
0x03	9
0x04	12
0x05	15

- IFG (8-bit): 中频放大器增益

中频放大器 IF AMP 增益表

Type	IF_G(dB)
0x00	12
0x01	18
0x02	21
0x03	24
0x04	27
0x05	30
0x06	36
0x07	40

- THRD (16-bit): 信号解调阈值

信号解调阈值越小能解调的标签返回 RSSI 越低，但越不稳定，低于一定值完全不能解调；相反阈值越大能解调的标签返回信号 RSSI 越大，距离越近，越稳定。0x01B0 是推荐的最小值)

例: 高密度, 则

MODE=0x01, MG=0x01, IFG=0x02, THRD=0x0042

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	MODE
CC	FF	FF	58	00	05	01
MG	IFG	THRD(MSB)	THRD(LSB)	CHECKSUM		
01	02	00	42	0xNN		

4.18. 设置调制模式

设置当前调制模式。解调器参数有混频器增益, 中频放大器增益和信号解调阈值。

更新注册表有效. 否则为临时更新.

4.18.1. 命令

CID1: 59H

CID2: 00H

INFO: - MODE(8-bit): 类型, 0x00-高灵敏度, 0x01-高密度, 0xFF-自定义

- MG (8-bit): 混频器增益
- IFG (8-bit): 中频放大器增益
- THRD (16-bit): 信号解调阈值

例 1: 设置高密度, 则

MODE=0x01,

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	MODE
7C	FF	FF	59	00	01	01
CHECKSUM						
0xNN						

例 2: 设置自定义, 混频器增益 9dB, 中频放大器增益 36dB, 解调阈值 0x01B0, 则

MODE=0xFF, MG=0x03, IFG=0x06, THRD=0x01B0

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	MODE
7C	FF	FF	59	00	05	FF
MG	IFG	THRD(MSB)	THRD(LSB)	CHECKSUM		
03	06	01	B0	0xNN		

4.18.2. 回复

CID1: 59H

RTN: 00H

INFO: - 无

例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	CHECKSUM
CC	FF	FF	59	00	00	0xNN

4.19. 获取跳频状态

获取跳频状态. 自动跳频模式或者定频模式.

4.19.1. 命令

CID1: 5AH

CID2: 00H

INFO: - 无

例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	CHECKSUM
7C	FF	FF	5A	00	00	0xNN

4.19.2. 回复

CID1: 5AH
 RTN: 00H
 INFO: - FM (8-bit): 频率模式: 0x00 - 定频模式, 0x01 - 跳频模式
 例: FM=0x01,

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	FM
CC	FF	FF	5A	00	01	01
CHECKSUM						
0xNN						

4.20. 设置跳频状态

设置跳频状态. 自动跳频模式或者定频模式.

更新注册表有效. 否则为临时更新.

4.20.1. 命令

CID1: 5BH
 CID2: 00H
 INFO: - FM (8-bit): 频率模式:0x00 - 定频模式, 0x01 - 跳频模式
 例: FM=0x01,

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	FM
7C	FF	FF	5B	00	01	01
CHECKSUM						
0xNN						

4.20.2. 回复

CID1: 5BH
 RTN: 00H
 INFO: - 无
 例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	CHECKSUM
CC	FF	FF	5B	00	00	0xNN

4.21. 获取基本参数

4.21.1. 命令

CID1: 81H
 CID2: 32H
 INFO: - 无
 例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	CHECKSUM
7C	FF	FF	81	32	00	0xNN

4.21.2. 回复

CID1: 81H

RTN: 00H

INFO: - OM (8-bit): 输出模式,(工作模式为主动模式时,读卡器数据主动输出接口)

0x00 - 232(BLE/SPP)通讯

0x01 - 485(USB/HID/WIFI/TCPIP/PDA) 通讯

0x02 - 韦根 26 通讯

0x03 - 韦根 34 通讯

0x04 - 韦根 66 通讯

0x05 - 韦根 98 *(暂未使用)

- WM (8-bit): 工作模式 0x00-命令模式,0x01-主动模式,0x02-被动模式.

- RT (8-bit): 读卡类别, 0x02-EPC,0x03-EPC+OTHER DATA. (主动模式有效)

- RI (8-bit): 读卡间隔, 2~200,单位 10ms

- RD (8-bit): 读卡延时,命令交互后延时读卡,0~255,单位 s. (主动模式有效)

- WG (32-bit): 包括 (数据偏移, 输出周期, 脉冲宽度, 脉冲周期). (韦根通讯有效)

Offset (8-bit): 数据偏移,(0~14) Byte, 默认值 (0x02)

Interval (8-bit): 输出周期,(0~255) *10ms, 默认值(0x1E)

Width (8-bit): 脉冲宽度,(0~255) *10us, 默认值(0x0A)

Period (8-bit): 脉冲周期,(0~255) *100us, 默认值(0x0F)

- SI (16-bit): 相同ID输出间隔, (主动模式有效)

- BZ (8-bit): 使用嗡鸣器; 禁用 (0x00) 使用 (0x01),

- UD (112-bit): 附加发送标签的其他数据; (RT 读卡类别为 0x03 有效)

AP (32-bit): 访问密码,如果标签区域被密码保护,否则填 0x00000000;

MB (8-bit): 目标标签块选择;

0x00 RFU, 0x01 EPC, 0x02 TID, 0x03 User

SA (8-bit): 目标标签数据地址偏移 (Word)

DL (8-bit): 目标标签数据地址长度 (Word Count).

CT (8-bit): 目标标签数据截取方式.

0x00 EPC+TID,0x01 TID,0x02 TID+EPC,0x03 EPC+TIDKEY

EL(8-bit): 目标标签 EPC 取值长度

KL(8-bit): 目标标签 KEY 取值长度

KS(32-bit): 目标标签 KEYS 值域

- REV (8-bit): 备用

注:INFO 信息中红色字体为扩展功能,暂未启用,填 0x00 或默认值即可.

例: 输出方式 WIFI,工作方式主动模式,自动读卡类别为 EPC 标签,读卡器间隔 20MS,命令交互后转自动读卡 1S,默认 WG 参数,相同 ID 输出间隔 1S,使用嗡鸣器,不附加数据.

OM=0x00, WM=0x01, RT=0x02, RI=0x28, RD=0x0A,
 Offset = 0x02, Interval=0x1E, Width=0x0A, Period=0x0F,
 SI=0x0001, BZ=0x01,
 AP =0x00000000, MB=0x02, SA=0x00, DL=0x06,
 CT=0x00, EL=0x00, KL=0x00,KS =0x00000000,
 REV=0x00,

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	OM
CC	FF	FF	81	00	1B	01
WM	RT	RI	RD	Offset	Interval	Width
01	02	28	0A	02	1E	0A
Period	SI(MSB)	SI(LSB)	BZ	AP(MSB)	--	--
0F	00	01	01	00	00	00
AP(LSB)	MB	SA	DL	CT	EL	KL
00	02	00	06	00	00	00
KS(MSB)	--	--	KS(LSB)	REV	CHECKSUM	
00	00	00	00	00	0xNN	

4.22. 设置基本参数

4.22.1. 命令

CID1: 81H

CID2: 31H

INFO: - OM (8-bit): 输出模式,(工作模式为主动模式时,读卡器数据主动输出接口)

0x00 - 232(BLE/SPP)通讯

0x01 - 485(USB/HID/WIFI/TCPIP/PDA) 通讯

0x02 - 韦根 26 通讯

0x03 - 韦根 34 通讯

0x04 - 韦根 66 通讯

0x05 - 韦根 98 *(暂未使用)

- WM (8-bit): 工作模式 0x00-命令模式,0x01-主动模式,0x02-被动模式.

- RT (8-bit): 读卡类别, 0x02-EPC,0x03-EPC+OTHER DATA. (主动模式有效)

- RI (8-bit): 读卡间隔, 2~200,单位 10ms

- RD (8-bit): 读卡延时,命令交互后延时读卡,0~255,单位 s. (主动模式有效)

- WG (32-bit): 包括 (数据偏移, 输出周期, 脉冲宽度, 脉冲周期). (韦根通讯有效)

Offset (8-bit): 数据偏移,(0~14) Byte, 默认值 (0x02)

Interval (8-bit): 输出周期,(0~255) *10ms, 默认值(0x1E)

Width (8-bit): 脉冲宽度,(0~255) *10us, 默认值(0x0A)

Period (8-bit): 脉冲周期,(0~255) *100us, 默认值(0x0F)

- SI (16-bit): 相同ID输出间隔, (主动模式有效)

- BZ (8-bit): 使用嗡鸣器; 禁用 (0x00) 使用 (0x01),

- UD (112-bit): 附加发送标签的其他数据; (RT 读卡类别为 0x03 有效)

AP (32-bit): 访问密码,如果标签区域被密码保护,否则填 0x00000000;

MB (8-bit): 目标标签块选择;

0x00 RFU, 0x01 EPC, 0x02 TID, 0x03 User

SA (8-bit): 目标标签数据地址偏移 (Word)

DL (8-bit): 目标标签数据地址长度 (Word Count).

CT (8-bit): 目标标签数据截取方式.

0x00 EPC+TID,0x01 TID,0x02 TID+EPC,0x03 EPC+TIDKEY

EL(8-bit): 目标标签 EPC 取值长度

KL(8-bit): 目标标签 KEY 取值长度

KS(32-bit): 目标标签 KEYS 值域

- REV (8-bit): 备用

注:INFO 信息中红色字体为扩展功能,暂未启用,填 0x00 或默认值即可.

例: 输出方式 RS232,工作方式主动模式,自动读卡类别为 EPC 标签,读卡器间隔 40MS,命令交互后转自动读卡 1S,默认 WG 参数,相同 ID 输出间隔 1S,使用嗡鸣器,不附加数据.

OM=0x00, WM=0x01, RT=0x04, RI=0x28, RD=0x0A,

Offset = 0x02, Interval=0x1E, Width=0x0A, Period=0x0F,

SI=0x0001, BZ=0x01,

AP =0x00000000, MB=0x02, SA=0x00, DL=0x06,

CT =0x00, EL=0x00, KL=0x00,KS =0x00000000,

REV=0x00,

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	OM
7C	FF	FF	81	31	1B	00
WM	RT	RI	RD	Offset	Interval	Width
01	04	28	0A	02	1E	0A
Period	SI(MSB)	SI(LSB)	BZ	AP(MSB)	--	--

0F	00	01	01	00	00	00
AP(LSB)	MB	SA	DL	CT	EL	KL
00	02	00	06	00	00	00
KS(MSB)	--	--	KS(LSB)	REV	CHECKSUM	
00	00	00	00	00	0xNN	

4.22.2. 回复

CID1: 81H

RTN: 00H

INFO: - 无

例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	CHECKSUM
CC	FF	FF	81	00	00	0xNN

4.23. 获取天线配置 *

获取天线配置. 多天线版读卡器有效.

4.24. 设置天线配置 *

设置天线配置. 多天线版读卡器有效.

4.25. 获取标签加密方式

获取标签加密方式, 配对加密或者 CRC 校验加密.

4.25.1. 命令

CID1: 84H

CID2: 32H

INFO: - 无

例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	CHECKSUM
7C	FF	FF	84	32	00	0xNN

4.25.2. 回复

CID1: 84H

RTN: 00H

INFO: - TYPE(8-bit): 加密方式.0x00-禁止加密,0x01-配对加密,0x02-CRC 加密

- PM (8-bit): 密码高字节,(配对加密方式仅 PM 有效);

- PL (8-bit): 密码低字节,(CRC 加密方式 PM+PL 有效);

例: TYPE=0x01, PM=0x01, PL=0x00,

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	TYPE
CC	FE	FF	84	00	03	01
PM	PL	CHECKSUM				
01	00	0xNN				

4.26. 设置标签加密方式

设置标签加密方式, 配对加密或者 CRC 校验加密.

设置标签加密方式后, 需对标签进行加密操作(见 4.6), 否则将不主动识别卡片.

4.26.1. 命令

CID1: 84H

CID2: 31H

INFO: - TYPE(8-bit): 加密方式.0x00-禁止加密,0x01-配对加密,0x02-CRC 加密

- PM (8-bit): 密码高字节,(配对加密方式仅 PM 有效);

- PL (8-bit): 密码低字节,(CRC 加密方式 PM+PL 有效);

例: TYPE=0x01, PM=0x01, PL=0x00,

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	TYPE
7C	FF	FF	84	31	03	01
PM	PL	CHECKSUM				
01	00	0xNN				

4.26.2. 回复

CID1: 84H

RTN: 00H

INFO: - 无

例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	CHECKSUM
CC	FE	FF	84	00	00	0xNN

4.27. 获取通讯地址(协议地址)

获取当前通讯地址.(多个读卡器时, 该地址可以作为区分读卡器用)

4.27.1. 命令

CID1: 85H

CID2: 32H

INFO: - 无

例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	CHECKSUM
7C	FF	FF	85	32	00	0xNN

4.27.2. 回复

CID1: 85H

RTN: 00H

INFO: - ADDR(16-bit): 通讯地址

例: **ADDR=0xFFFE,**

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	ADDR(MSB)
CC	FE	FF	85	00	02	FF
ADDR(LSB)	CHECKSUM					
FE	0xNN					

4.28. 设置通讯地址(协议地址)

设置当前通讯地址.

4.28.1. 命令

CID1: 85H

CID2: 31H

INFO: - ADDR(16-bit): 通讯地址

例: **ADDR=0xFFFE,**

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	ADDR(MSB)
7C	FF	FF	85	31	02	FF
ADDR(LSB)	CHECKSUM					
FE	0xNN					

4.28.2. 回复

CID1: 85H

RTN: 00H

INFO: - 无

例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	CHECKSUM
CC	FE	FF	85	00	00	0xNN

4.29. 获取输出模式 *

获取主动读卡方式下, 自定义数据格式输出模式。工作模式为主动模式有效。

4.29.1. 命令

CID1: 87H

CID2: 32H

INFO: - 无

例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	CHECKSUM
7C	FF	FF	87	32	00	0xNN

4.29.2. 回复

CID1: 87H

RTN: 00H

INFO: - EN(8-bit): 是否使能. 0x00-禁用,0x01-使能

- TYPE(8-bit): 输出类型. (0~4)

0x00-十进制格式,

0x01-十六进制格式,

0x02-标准韦根格式,

0x03-ASCII 码格式,

0x04-BAILING 格式

- SL(8-bit): 显示最小数据长度.数据长度小于该值则前面补 0.

- ENTER(8-bit): 输出数据最末位置是否带回车符.

- ST(8-bit): 待输出数据地址偏移值,单字节计数.

- DL(8-bit): 待输出数据地址长度,单字节计数.

- HL(8-bit): 输出数据前面是否附加固定数据长度.(0~20)

- HD(160-bit): 输出数据前面附加固定数据值(固定 20 字节),根据 HL 值填入数据,默认值为 0.

- EL(8-bit): 输出数据后面是否附加固定数据长度.(0~20)

- ED(160-bit): 输出数据后面附加固定数据值(固定 20 字节),根据 EL 值填入数据,默认值为 0.

例: 将偏移 2,长度 3 字节的数据转换成 10 进制后按 ascii 码输出,带回车符,不附加前后固定数据.

EN=0x01, TYPE=0x00, SL=0x08, ENTER=0x01,

ST=0x02, DL=0x03,

HL=0x00, HD=0x00,

EL=0x00, ED=0x00,

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	EN
CC	FF	FF	87	00	30	01
TYPE	SL	ENTER	ST	DL	HL	HD(MSB)
00	08	01	02	03	00	00
--	--	--	--	--	--	--
00	00	00	00	00	00	00
--	--	--	--	--	--	--

00	00	00	00	00	00	00
--	--	--	--	HD(LSB)	EL	ED(MSB)
00	00	00	00	00	00	00
--	--	--	--	--	--	--
00	00	00	00	00	00	00
--	--	--	--	--	--	--
00	00	00	00	00	00	00
--	--	--	--	ED(LSB)	CHECKSUM	
00	00	00	00	00	0xNN	

4.30. 设置输出模式 *

设置当前自定义数据格式输出模式. **工作模式为主动模式有效.**

4.30.1. 命令

CID1: 87H

CID2: 31H

INFO: - EN(8-bit): 是否使能. 0x00-禁用,0x01-使能

- TYPE(8-bit): 输出类型. (0~4)

0x00-十进制格式,

0x01-十六进制格式,

0x02-标准韦根格式,

0x03-ASCII 码格式,

0x04-BAILING 格式

- SL(8-bit): 显示最小数据长度.数据长度小于该值则前面补 0.

- ENTER(8-bit): 输出数据最末位置是否带回车符.

- ST(8-bit): 待输出数据地址偏移值,单字节计数.

- DL(8-bit): 待输出数据地址长度,单字节计数.

- HL(8-bit): 输出数据前面是否附加固定数据长度.(0~20)

- HD(160-bit): 输出数据前面附加固定数据值(固定 20 字节),根据 HL 值填入数据,默认值为 0.

- EL(8-bit): 输出数据后面是否附加固定数据长度.(0~20)

- ED(160-bit): 输出数据后面附加固定数据值(固定 20 字节),根据 EL 值填入数据,默认值为 0.

例: 将偏移 2,长度 3 字节的数据转换成 16 进制字符串后按 ascii 码输出,
带回回车符,前面附加 1 个字节 0x02,后面附加 1 个字节 0x03.

EN=0x01, TYPE=0x01, SL=0x08, ENTER=0x01,

ST=0x02, DL=0x03,

HL=0x01, HD=0x0200,

EL=0x01, ED=0x0300,

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	EN
------	-----------	-----------	------	-----	--------	----

7C	FF	FF	87	31	30	01
TYPE	SL	ENTER	ST	DL	HL	HD(MSB)
01	08	01	02	03	01	02
--	--	--	--	--	--	--
00	00	00	00	00	00	00
--	--	--	--	--	--	--
00	00	00	00	00	00	00
--	--	--	--	HD(LSB)	EL	ED(MSB)
00	00	00	00	00	01	03
--	--	--	--	--	--	--
00	00	00	00	00	00	00
--	--	--	--	--	--	--
00	00	00	00	00	00	00
--	--	--	--	ED(LSB)	CHECKSUM	
00	00	00	00	00	0xNN	

4.30.2. 回复

CID1: 87H

RTN: 00H

INFO: - 无

例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	CHECKSUM
CC	FE	FF	87	00	00	0xNN

4.31. 重启系统

重新启动.

4.31.1. 命令

CID1: D0H

CID2: 00H

INFO: - 无

例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	CHECKSUM
7C	FF	FF	D0	00	00	0xNN

4.31.2. 回复

CID1: D0H

RTN: 00H

INFO: - 无

例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	CHECKSUM
CC	FF	FF	D0	00	00	0xNN

4.32. 更新注册表

设置注册表更新功能, 重启系统有效.

4.32.1. 命令

CID1: D2H

CID2: 00H

INFO: - ARG (8-bit): Store (0x01)

例: ARG=0x01,

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	ARG
7C	FF	FF	D2	00	01	01
CHECKSUM						
0xNN						

4.32.2. 回复

CID1: D2H

RTN: 00H

INFO: - 无

例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	CHECKSUM
CC	FF	FF	D2	00	00	0xNN

4.33. 擦除注册表(恢复出厂设置)

设置注册表擦除功能, 重启系统有效.

4.33.1. 命令

CID1: D3H

CID2: 00H

INFO: - ARG (8-bit): Erase (0xFF)

例: ARG=0xFF,

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	CID2	LENGTH	ARG
7C	FF	FF	D3	00	01	FF

CHECKSUM						
0xNN						

4.33.2. 回复

CID1: D3H

RTN: 00H

INFO: - 无

例:

HEAD	ADDR(LSB)	ADDR(MSB)	CID1	RTN	LENGTH	CHECKSUM
CC	FF	FF	D3	00	00	0xNN

4.34. 获取 GPIO 模式 *

获取 GPIO 输入输出模式.

4.35. 设置 GPIO 模式 *

设置 GPIO 输入输出模式.